ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Печь универсальная отопительно-варочная для мобильных бань и зимних палаток

INTENT 2.0 Mini

in-tent.ru

Описание, назначение

Банная печь INTENT 2.0 mini – это универсальная печь, которую можно использовать для отопления палаток и приготовления еды, а так же для банных процедур в мобильных банях. Камни для бани можно выложить на варочную поверхность. Предназначена для использования при температуре окружающего воздуха от-40º до +40ºС. Модель оборудована съемным колосником, быстро устанавливающимися ножками и зольником позволяющим регулировать интенсивность горения топлива в печи.

Технические характеристики

Параметры	INTENT 2.0 Mini
Материал, корпус, конвектора Зольник, колосник	Сталь AISI 430 Сталь AIsi 439
Толщина стали, мм	0,7 – 1,5 мм
Длина, мм	620
Высота, мм	520
Высота без ножек, мм	370
Ширина в сложенном состоянии, мм	210
Ширина в разложенном состоянии, мм	260
Диаметр дымохода, мм	80
Глубина топки, мм	380
Объем топки, л	25
Длина сегмента дымохода, мм	380
Вес, кг	18 (в коробке 19)

Комплектность изделия

1. Печь – 1 шт.
2. Сегменты дымохода – 6 шт.
3. Чехол – 1 шт.
4. Ножка – 4 шт.

Функциональное оснащение

Печь скомплектована и готова к использованию, имеет достаточное количество сегментов дымохода для установки в мобильную баню, палатку, кунг, гараж, высотой до 2 метров. Данная модель оснащена камерой дожигания дымовых газов, выполняющей роль искрогасителя.

Порядок сборки

Сборку печи следует производить в следующем порядке:

1. Установить ножки в пазы расположенные по углам, обязательно отрегулируйте их по высоте, добейтесь устойчивого положения печи на поверхности.

2. Установите сегменты дымохода, соединяя между собой разъемным соединением, следите за тем, чтобы сегменты входили и закреплялись туго. Не допускайте люфта.

3. Выведите сегменты сквозь разделку дымохода в палатке (гараже, кунге) не допускайте соприкосновения труб и материала стен.

4. Приведите боковые конвекторы из транспортировочного положения в рабочее. **Пользоваться печью со сложенными конвекторами запрещено ! Это приводит к чрезмерному нагреву корпуса топки и преждевременной деформации!**

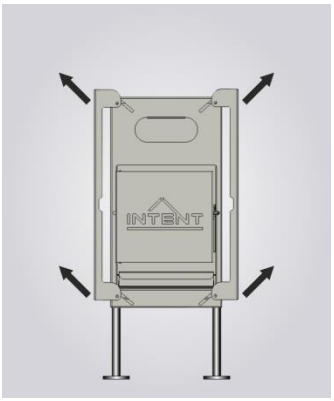

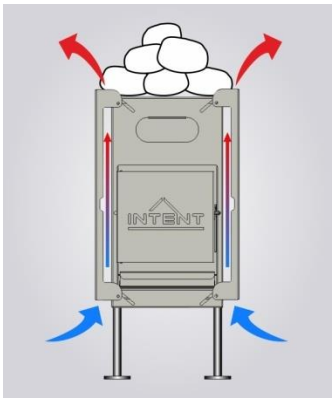

5. После растопки отрегулируйте интенсивность горения, зольником, выбрав оптимальный режим

Меры предосторожности

- Тщательно закрепляйте палатку с установленной печкой на грунте во избежание опрокидывания.
- Не прикасайтесь к стенкам печи и дымоходу, когда они в рабочем состоянии.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи газ и легковоспламеняющиеся вещества.
- Нельзя использовать в качестве топлива каменный уголь.
- Не допускайте люфтов в соединении дымохода.
- Контролируйте положение печи на грунте.

Правила эксплуатации

Изделие подлежит использованию в температурных режимах от -40 до +40. В дымоходе печи при установке навесного бака или длительном использовании возможно накопление сажи, не забывайте раз в сутки прочищать дымоход. Внутри дымохода скапливается сажа,

Помните о том, что искроуловитель печи рассчитан на применение дров и древесного угля. Не используйте в качестве топлива хвою и другие тонкие и легкие материалы, например, бумагу и картон.

Проверяйте тщательно установку печи в палатке и других мобильных сооружениях, не допустимо устанавливать печь с неплотно соединенным дымоходом или на неустойчивой поверхности. При установке на снег не забывайте, что он может подтаять, а печь накрениться под своим весом. Может произойти смещение дымохода с расстыковкой сегментов.

На печи расположена варочная панель-каменка, ее можно использовать для разогревания и приготовления пищи. Когда печь используется как банная, на ее поверхность можно выложить 20-25 кг камней.

После окончания топки убедитесь в том, что печь и дымоход остыли, не горячие, и нет риска обжечься. Окончание использование следует производить с следующем порядке:

1. Остановить процесс горения. Убедиться, что процесс горения прекратился, печь и дымоход остыли.
2. Слейте воду из навесного бака или парогенератора, если были установлены.
3. Разберите дымоход, прочистите сегменты от накопившейся сажи.
4. Выкрутите ножки.
5. Уложите сегменты дымохода и ножки внутрь топки.
6. Упакуйте в транспортировочный чехол.

Хранение и транспортировка.

Печь должна храниться в сухом чистом виде, при температуре от -40 до + 40.

Гарантийный талон

Дата изготовления «____» _____20 г.

ОТК _____

Дата продажи: «____» _____20 г.

Подпись покупателя: _____/_____

Произведено : ООО "Новое Решение"
ИНН 6658182671, КПП 665801001

620043, г.Екатеринбург,
Белореченская ул, дом № 4
Тел.: +7 (343) 386-19-75

www.in-tent.ru